


Audi A6L PHEV 救援信息卡

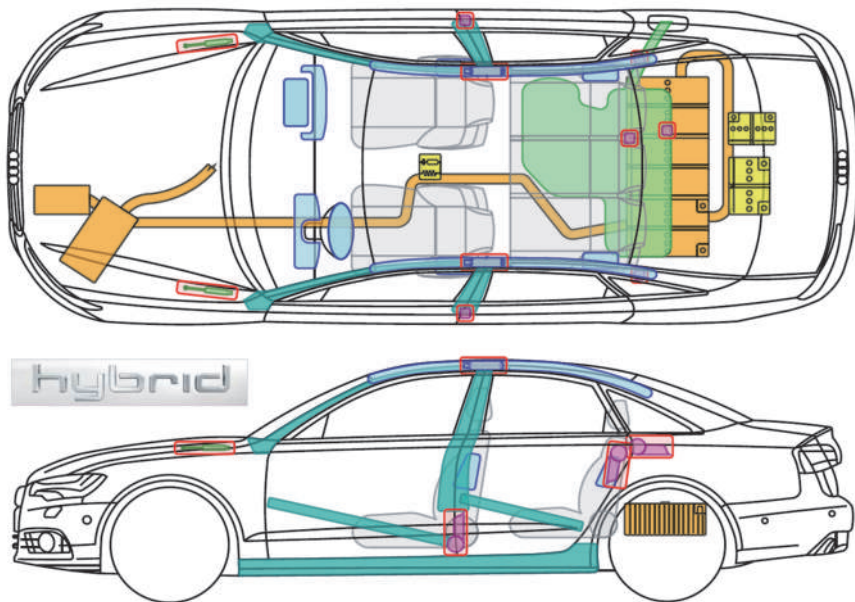

图例

	安全气囊 /气帘		结构 加强件		安全气囊 控制单元		高压 蓄电池
	气体 发生器		翻车保护		12V 蓄电池		高压线 /部件
	安全带预 张紧机构		支撑杆		汽油箱		高压紧急 断开插头

本文件受奥迪公司版权所有。任何复制、分发、储存、通讯、广播及复制, 未经奥迪公司书面批准, 禁止传播内容。

法律声明:

本救援指导文件专门为接受过专业培训以便在发生交通事故后提供技术援助的救援人员提供。此外, 本手册所介绍的内容是基于车辆最大可能装配的设备制定的。

奥迪 AG 提供的车辆以及相关的规格和额外装配的设备会不断更新和变化。因此奥迪会对本文件的内容进行随时明确的调整和修改。请注意: 本文件所包含内容不供终端用户或者服务商及经销商使用。终端用户可以通过奥迪车上的其他随车文件对车辆功能细节信息和安全信息进行了解。服务商和经销商则可通过已知的渠道获取维修相关信息。

(状态: 2018.12)

一汽-大众奥迪 24 小时救援服务热线: 4008171666



Audi A6L PHEV 救援信息卡

奥迪 A6L PHEV 可以通过仪表和车身外观标识：e-tron 标志和充电插座来进行识别。



e-tron



停车操作

- 踩下制动踏板,将车平稳停住,然后将档位切换至P档,如图1所示。
- 手动拉起电子驻车系统,如图2所示。
- 按下“启动/停止”按键,关闭系统,如图3所示。



图 1

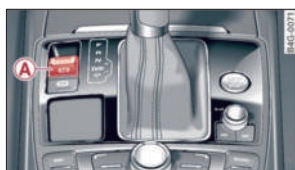


图 2



图 3

高压电解除方法

如果高压电车辆出现异常,需要关闭电动驱动和高压电系统,(以下方法任选其一即可断开高压电)当发生事故且安全气囊弹开时,高压电将会自动断开。

对于所有其他情况,请按下列方式断开高压电系统。



Audi A6L PHEV 救援信息卡

关闭高电压系统

方案1 – 在车辆前端进行紧急断开操作

打开发动机舱盖

1. 紧急断开装置在发动机舱左侧位置。
2. 拔出紧急断开装置上的红色卡扣。
3. 按下红色卡扣时, 拔出黑色插头。

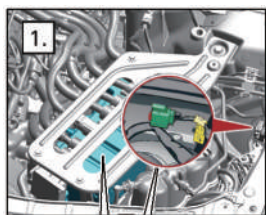


图1

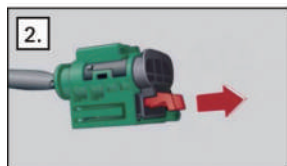


图2



图3



备选方案2 – 紧急断开后备箱中的保险丝

1. 开启行李箱盖, 拆下右侧护板锁盖, 如图1。
2. 拆下粉色保险丝支架, 如图2。
3. 识别紧急保险丝拔出保险丝, 如图3。



图1



图2



图3





Audi A6L PHEV 救援信息卡

备选方案3 – 断开12V蓄电池负极

12V蓄电池位于行李箱小盖板下面

1. 拆下行李箱小盖板,如图1所示。
2. 取出工具箱,如图2所示。

拆下主、副12V蓄电池负极电线,如图3所示。



图1



图2

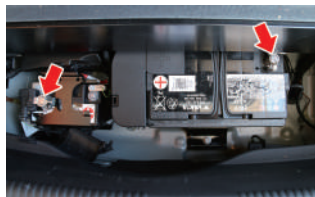


图3

断开充电电线

车辆与充电桩连接时:

1. 通过中央锁定开关或遥控钥匙解锁车辆。
2. 断开充电电线。

如果需要,请参阅本救援单中的其他步骤。



安全提示:

- (1)当车辆仪表盘出现红色高压系统报警灯“⚡”时,请车上人员远离车辆,立即拨打一汽-大众救援热线求助;
- (2)当车辆出现冒烟、火花、漏液、爆裂声、刺鼻气味等情况时,请车上人员远离车辆,立即拨打火警电话119求助。

※请将救援信息卡放置在便于取阅的位置,如手套箱处,在发生救援时及时提供给救援人员。如卡片遗失,请联系一汽-大众奥迪客服热线补办。

